


Монтаж индуктивностей на плату BPF и активация платы

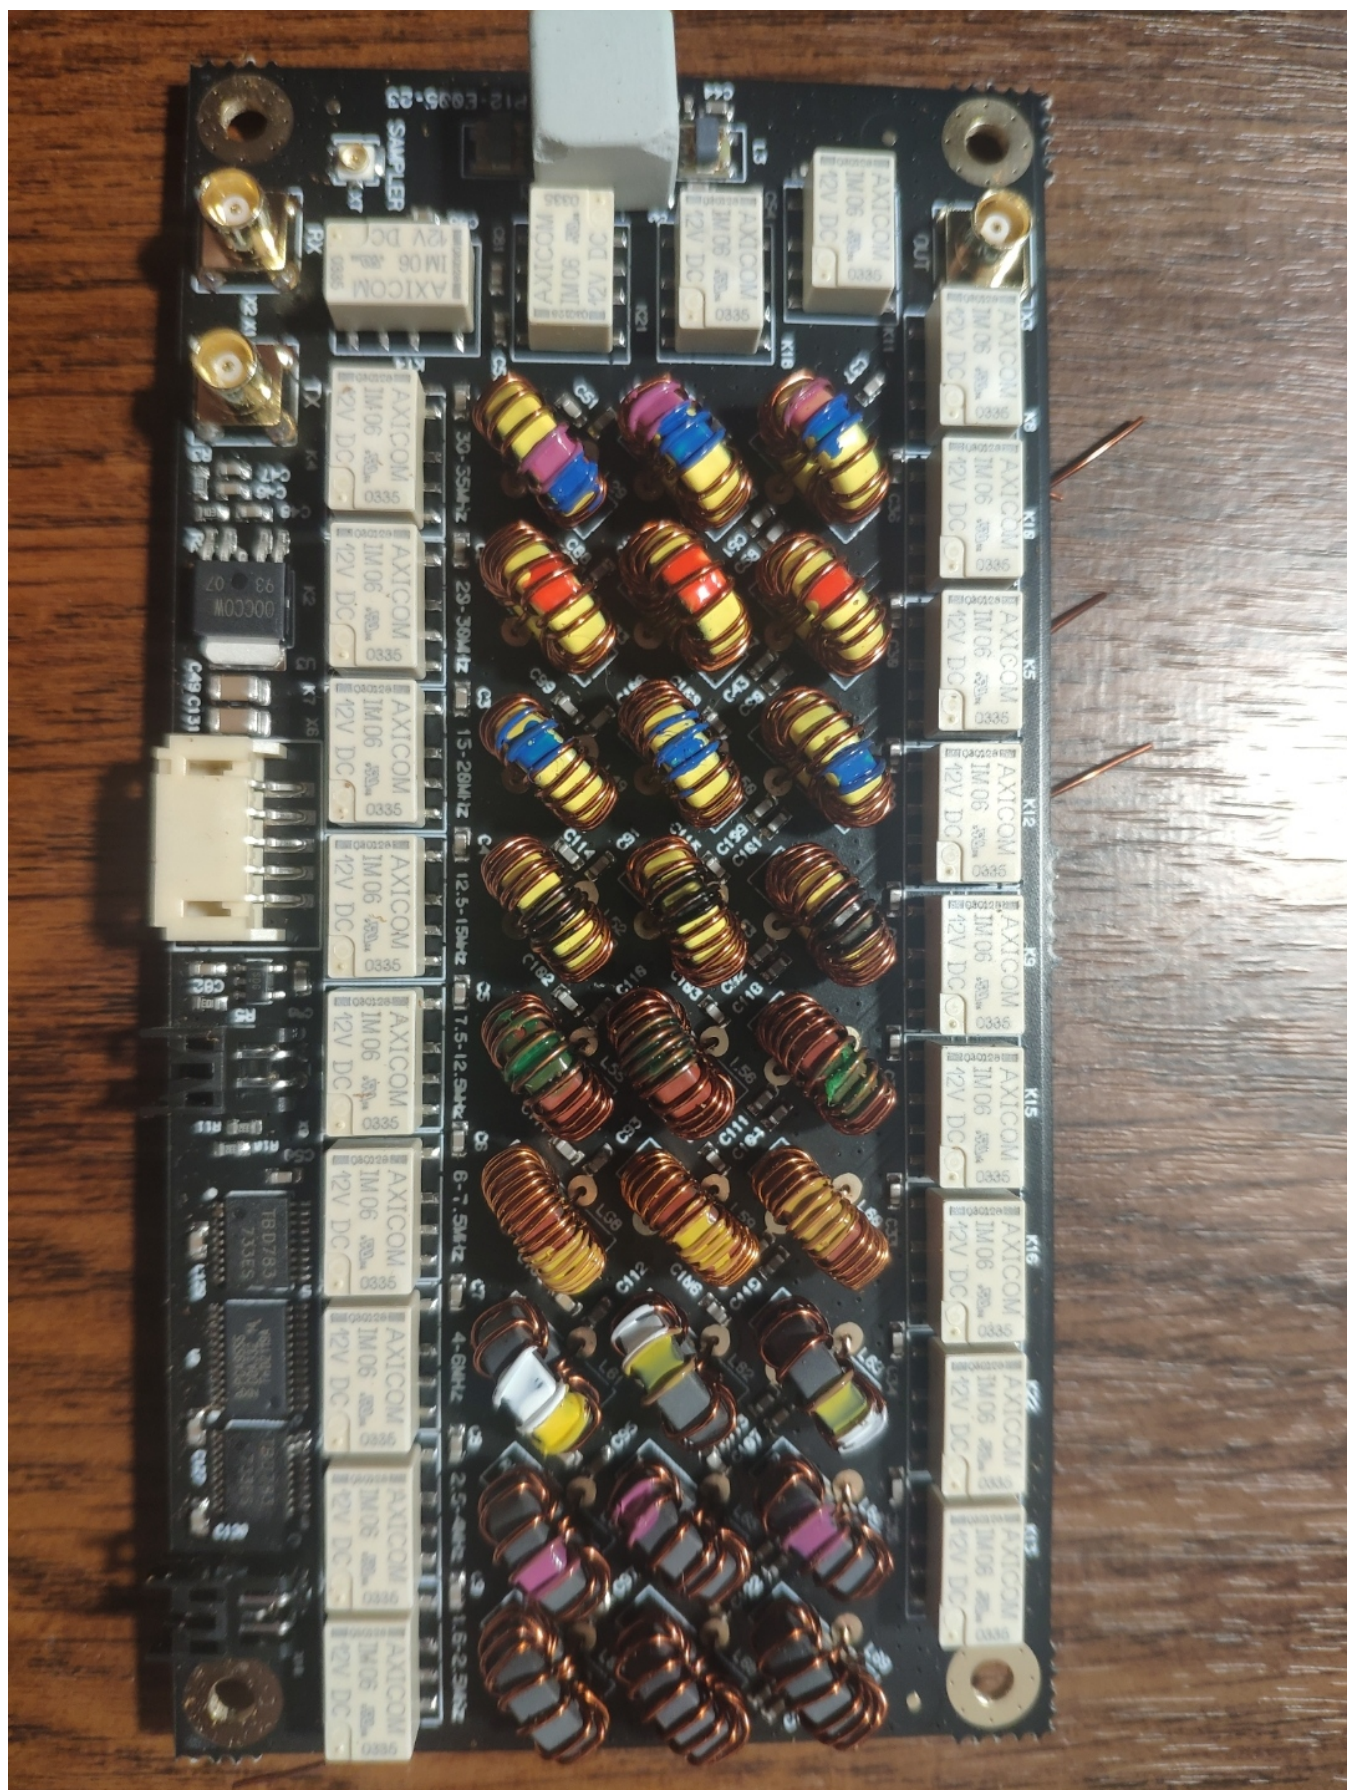

Команда активации BPF из консоли

`i2ccconf.sh BPF 1`

После ввода и выполнения команды - необходимо перегрузить трансивер