


Работа в удаленном режиме - CW

Для работы в режиме CW необходимо выбрать рабочую моду **CWU** или **CWL**

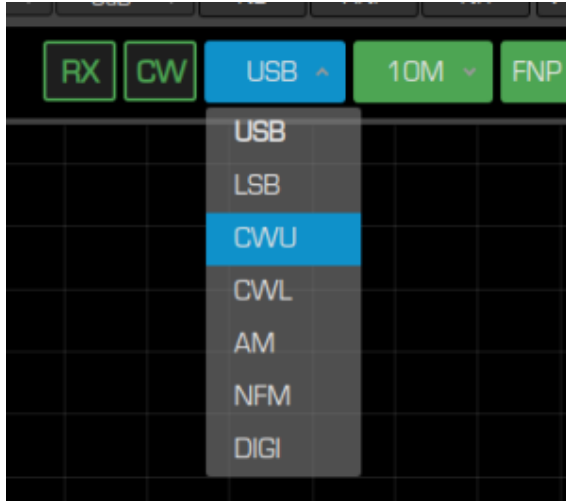

В удаленном режиме в режиме CW возможно работать с помощью CW макросов. Для вызова окно макросов нажмите кнопку **CW**. На экране появится окно макросов. Его можно расположить в любом удобном месте экрана. Местоположение окна макросов запоминается в кэше браузера. Для закрытия окна необходимо повторно нажать на кнопку **CW** или крестик правой верхней части.



- **CALL** - поле ввода позывного корреспондента
- **SENT RECV** - RST
- **SEND** - отправка оперативного сообщения
- **STOP** - прекращение текущей посылки
- **CWP** - оперативная регулировка скорости


Ниже находятся 12 кнопок макросов для оперативной отправки сообщений. Про подключении клиента к трансиверу поля макросов и их имен загружаются из памяти трансивера.

Редактирование макросов в удаленном клиенте

Для редактирования макросов необходимо нажать кнопку



На экране появится диалог редактирования макросов. Все изменения сохраняются в памяти трансивера.

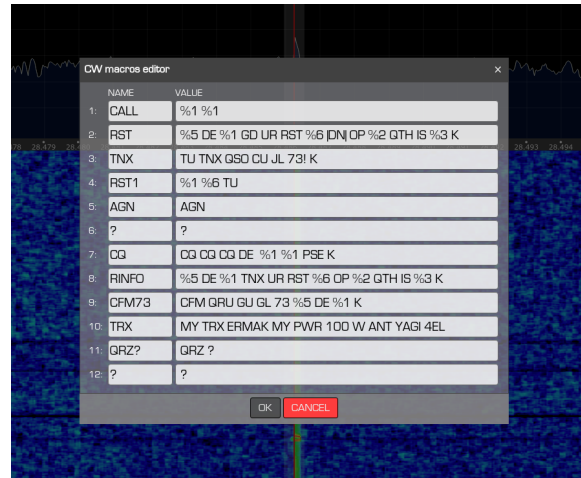

Для принятия изменений необходимо нажать кнопку **OK**

Макроопределения

- **%1** или **{MYCALL}** - OPERATOR CALLSIGN
- **%2** или **{MYNAME}** - OPERATOR NAME
- **%3** или **{MYQTH}** - OPERATOR QTH
- **%4** или **{MYGRID}** - OPERATOR GRID
- **%5** или **{CALL}** - RECEIVED CALLSIGN
- **%6** или **{RST}** - RECEIVED RCT
- **> +5WPM**
- **< -5WPM**
- **|** - передавать без пробелов
- **~** - уменьшить интервал до двух точек