



Установка и настройка EAX в среде WINDOWS

Установка виртуальных драйверов



- Отключите проверку подписи драйверов - детали тут [Permanent disable Driver signature verification](#)
- Если включен Secure BOOT в BIOS - отключите его и перезагрузите компьютер
- Скачайте последнюю версию сборок под Windows <https://nx8619.your-storageshare.de/s/pdeE1r5mG4ix7PQ>
- Распакуйте архив EAX_VAX_X64_xxx.zip
- Распакуйте архив и установите драйвера через **Device Manager**

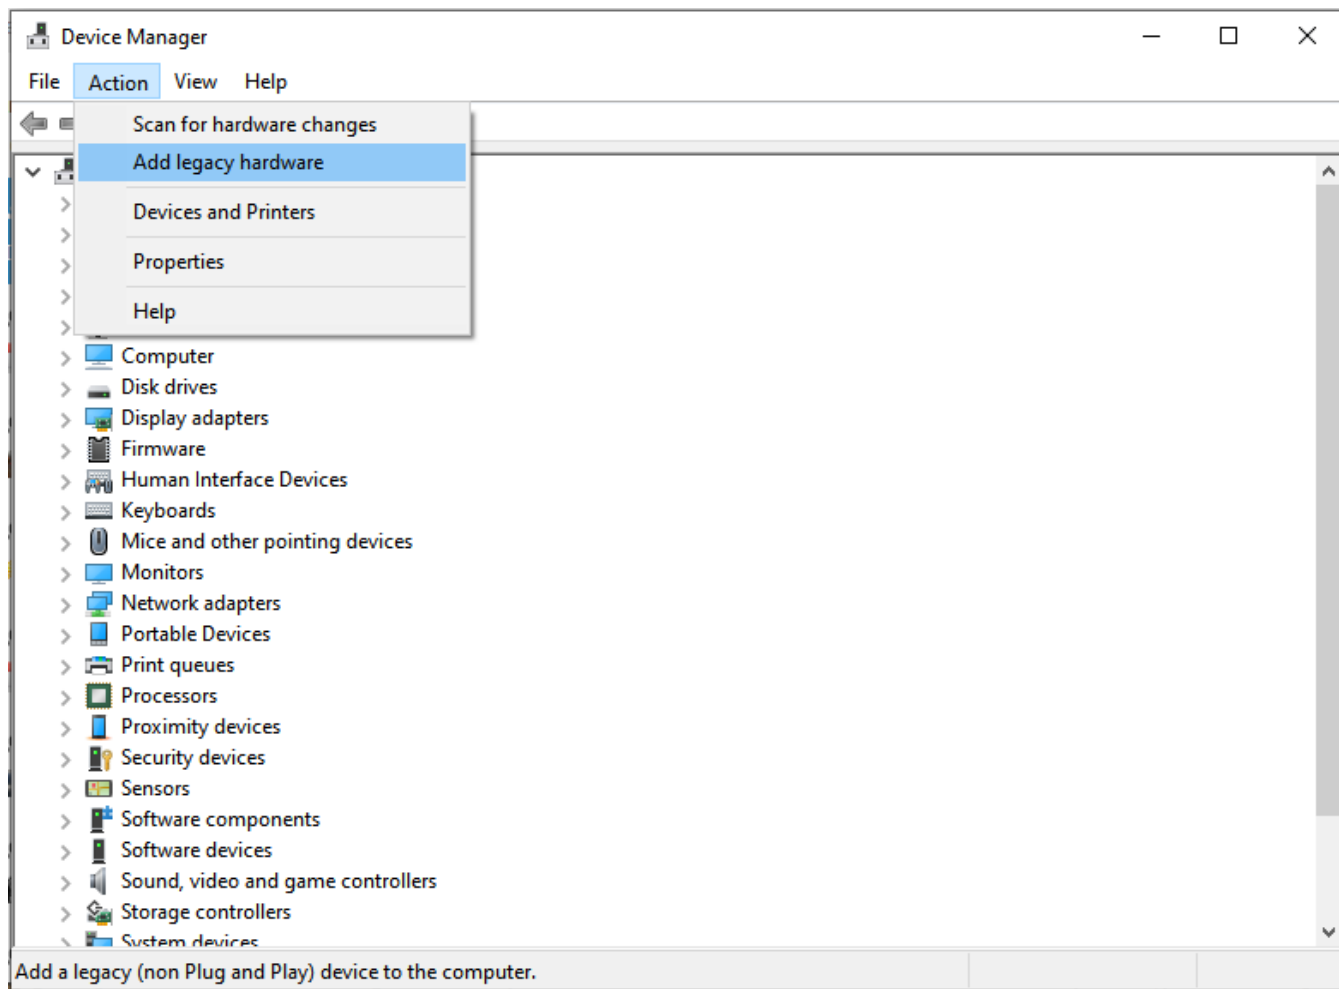

- Повторите установку дважды , чтобы в системе было два EAX VAC
- Если потребуется перезагрузите компьютер
- Проверьте, что все установлено правильно

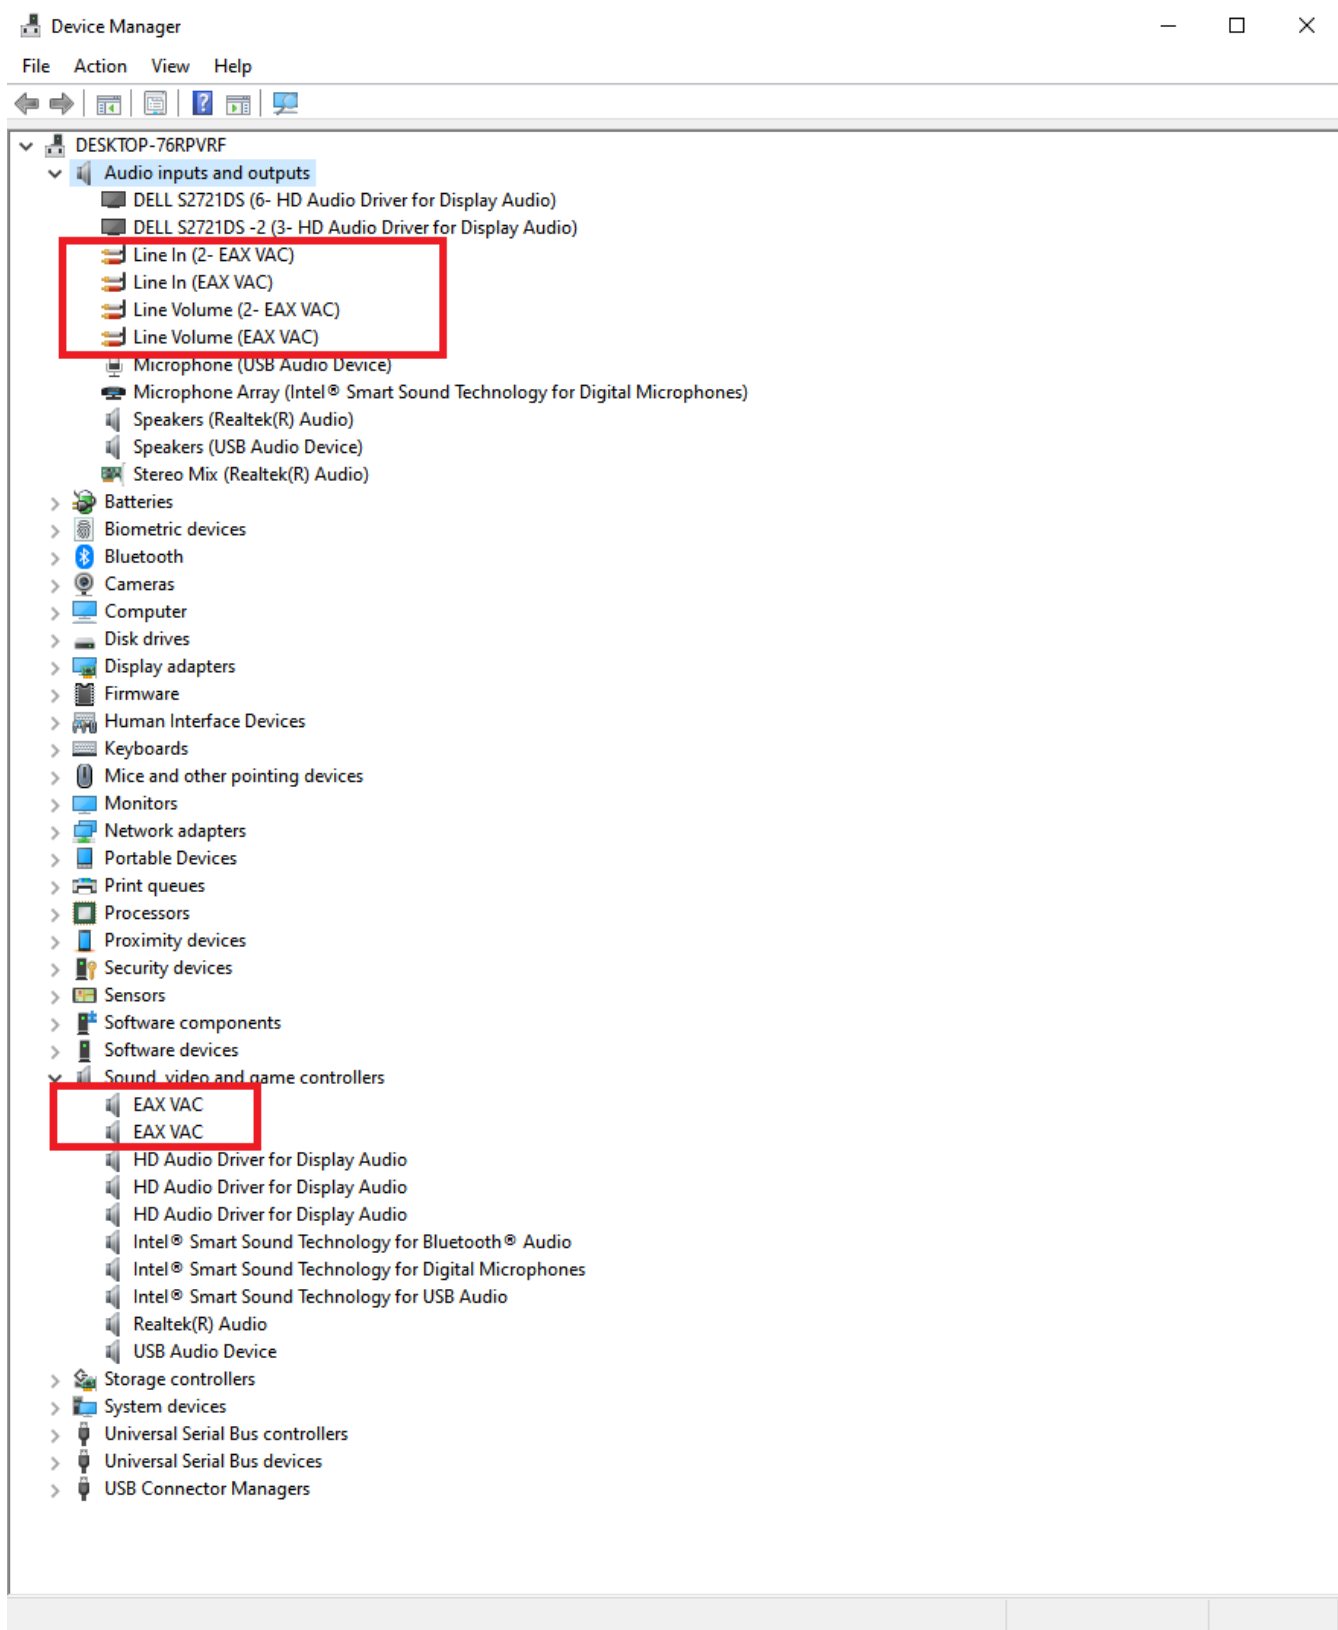


- В расширенных настройках звуков для входов VAC установите правильный сэмплрейт

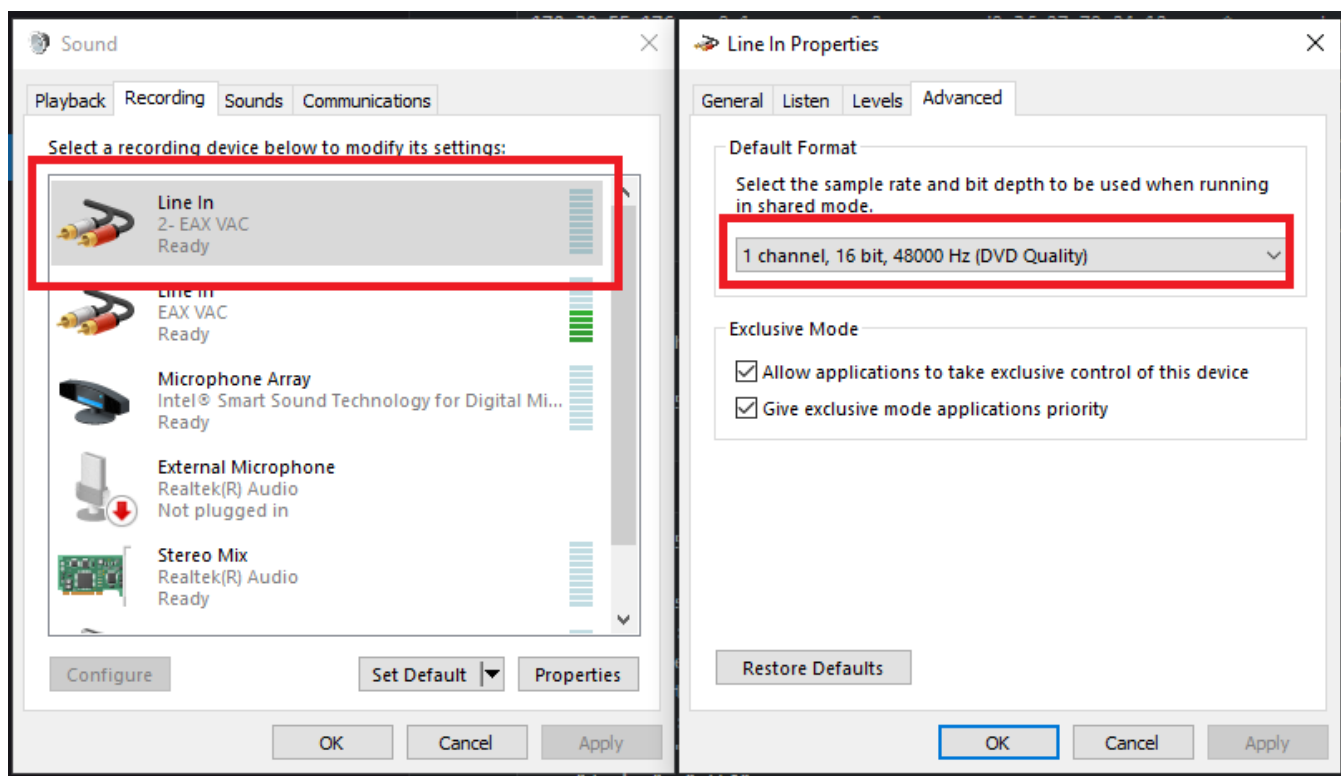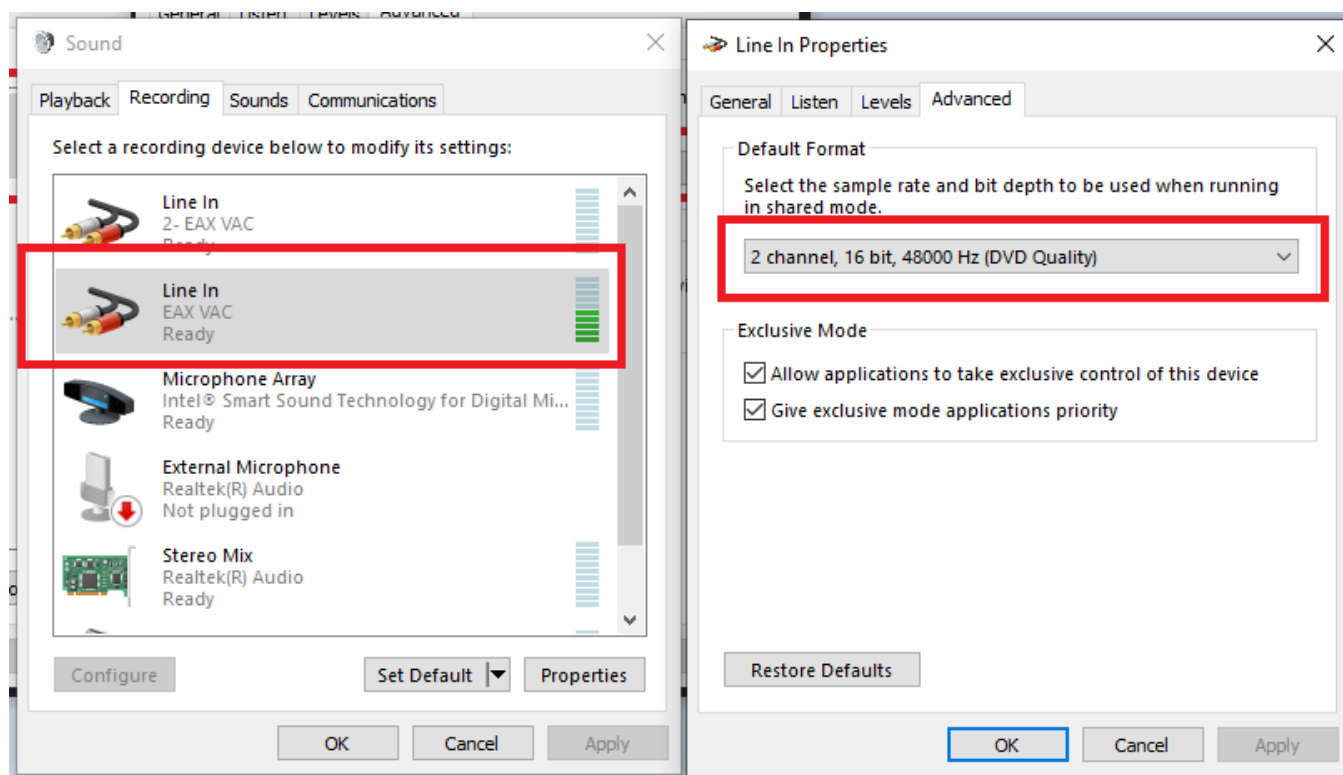


Запуск EAX control

- Распакуйте архив с программой EAX control panel и запустите **eax.exe**

- При запуске - возможно запросит установку **Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015** <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145>
- Выполните предварительную настройку EAX control panel и FT8 программы. Также необходимо установить правильный IP адрес компьютера, тк на компьютере может быть несколько сетевых карт.
- Выставьте выходное аудиустройство для самопрослушивания (AUDIO output)

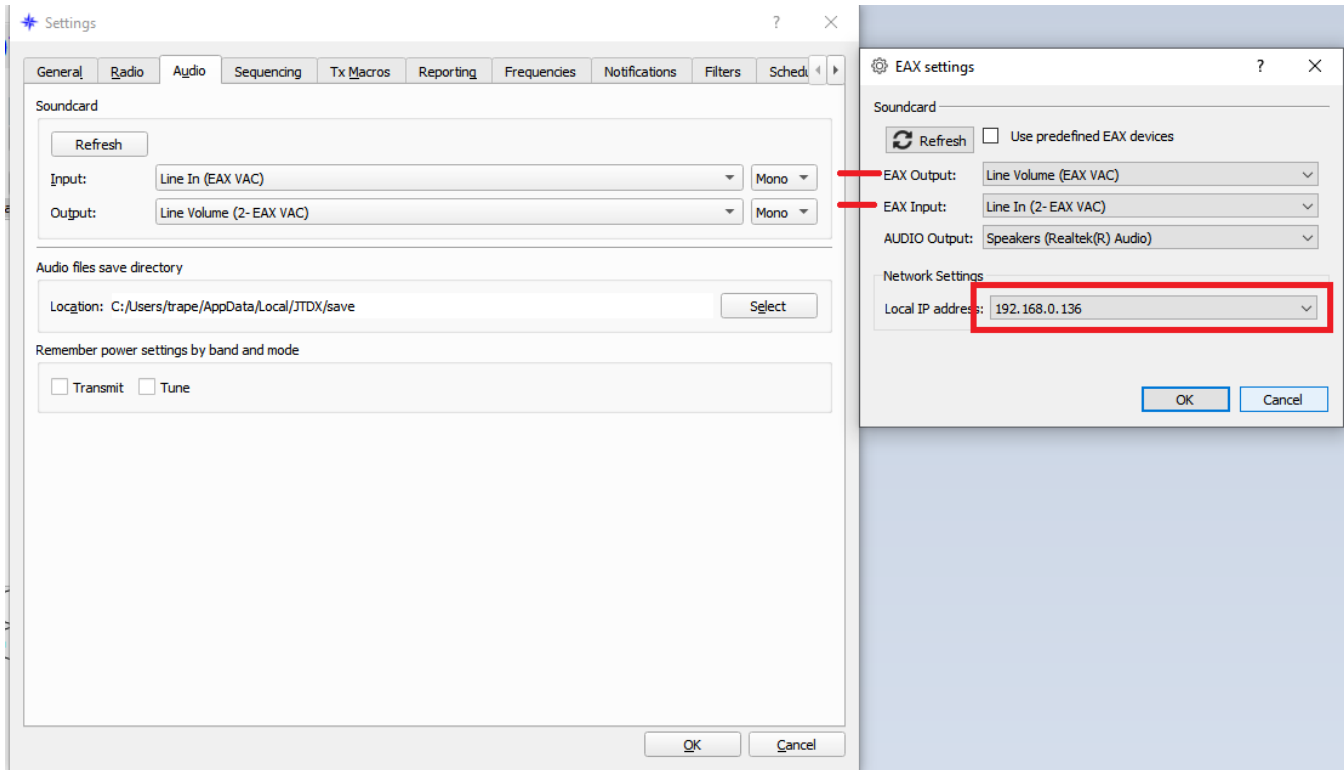

- Выберите адрес и порт трансивера

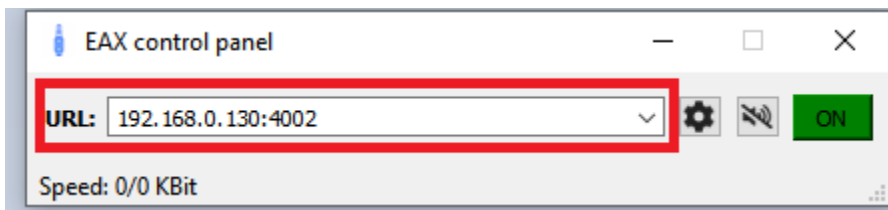

- Нажмите кнопку ON и подключитесь к трансиверу
- **В файерволле PC разрешите входные соединения для UDP соединений для всех портов**
- Проверьте скорость входных\выходных потоков. При необходимости - можно включить самопрослушивание на звуковой карте компьютера



- Проверьте выдачу несущей в эфир из программы FT8 (кнопка TUNE)