



Установка плат PW, Frontend и BPF в корпус

На левой панели монтируем плату PW с помощью винтов М3х6. Выравниваем разъем РТТ по месту установки и запаиваем его в плату.

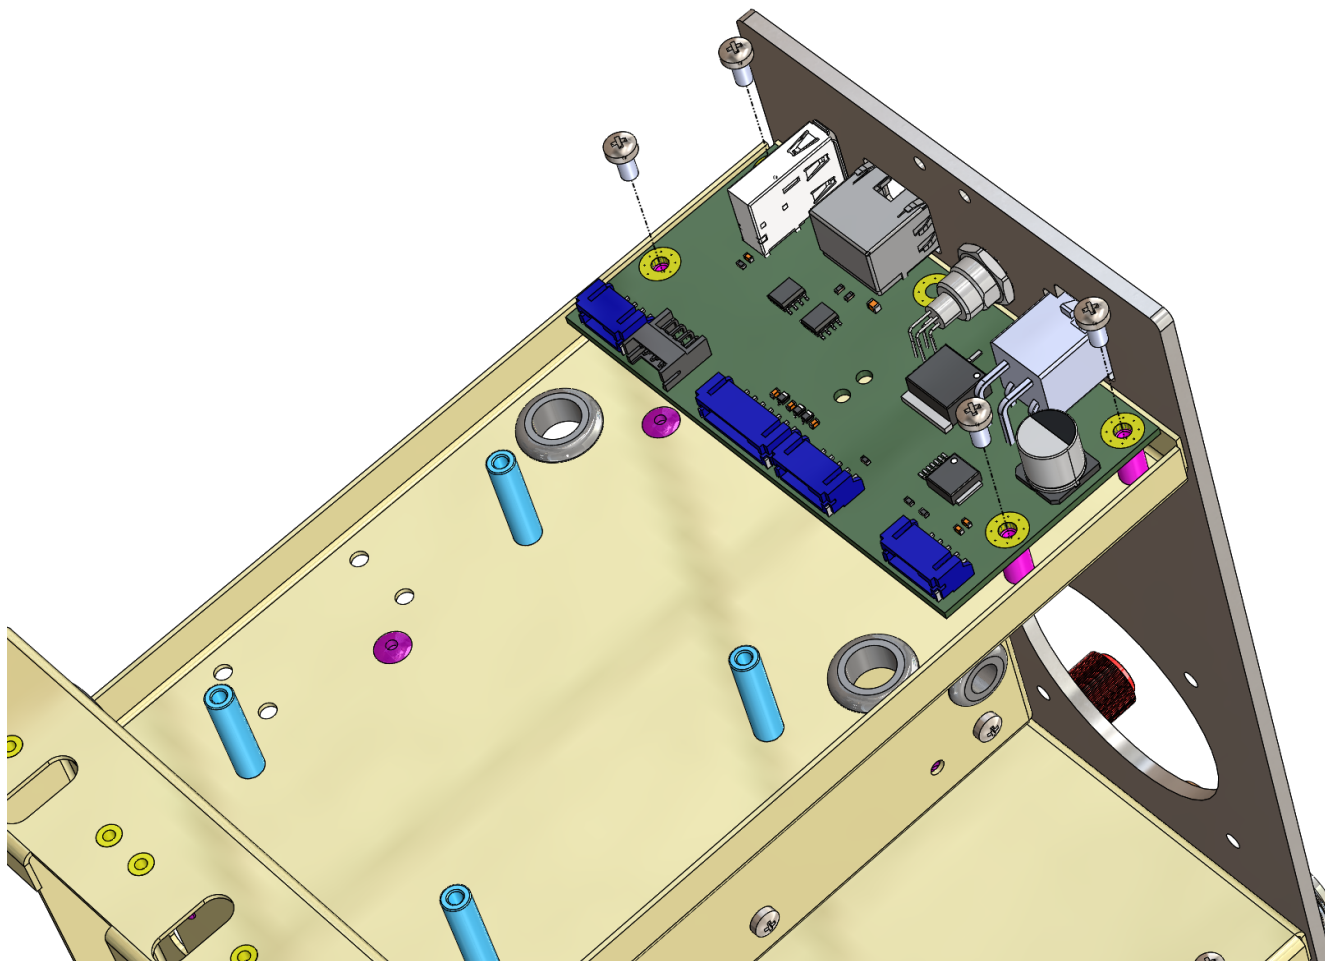

На нижней панели монтируем плату Frontend с помощью винтов М3х6.

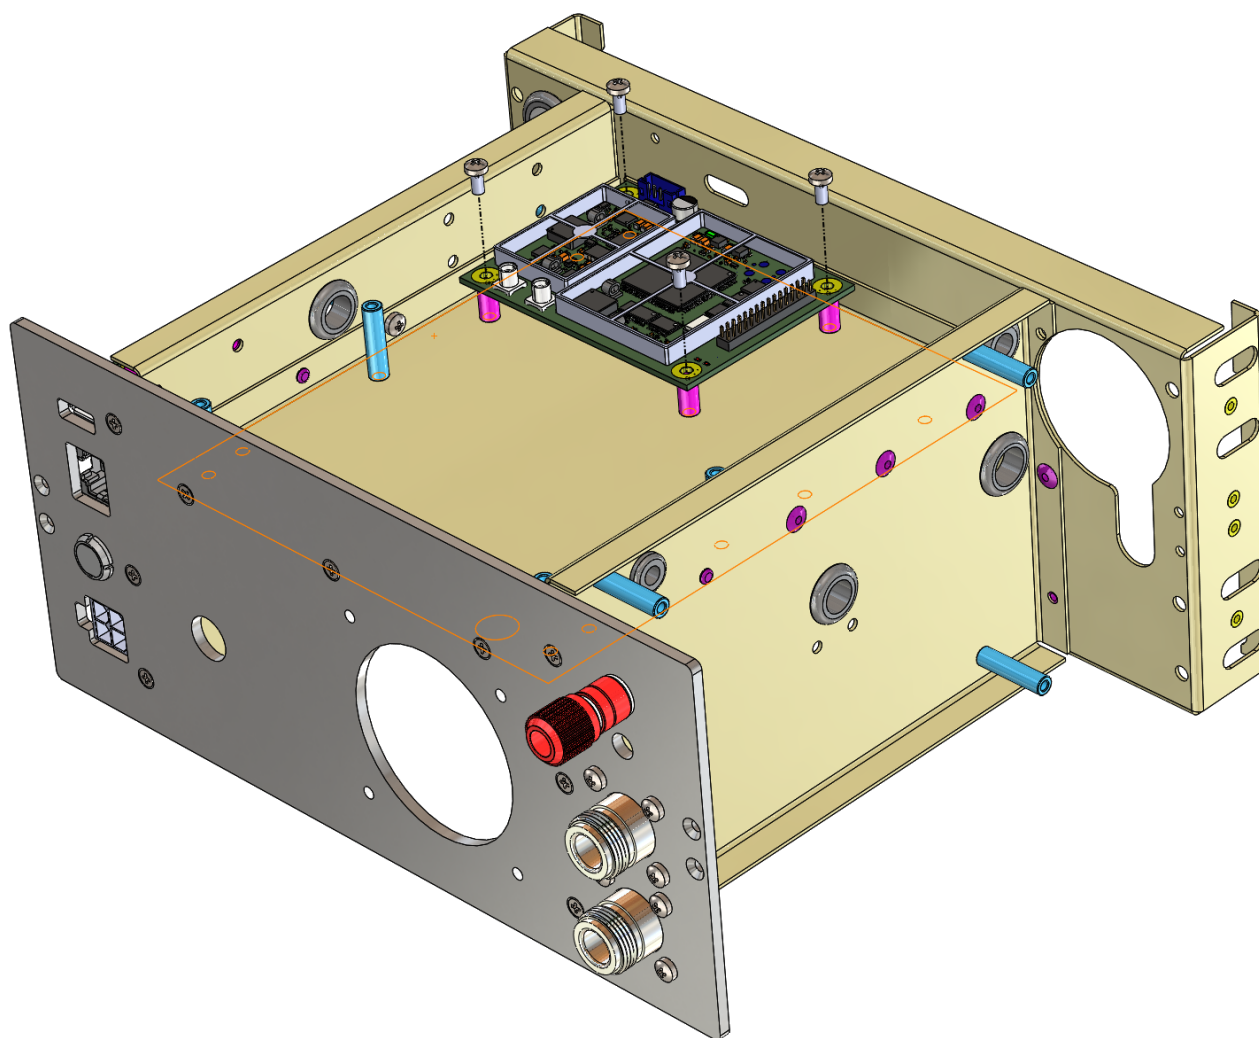

На нижней панели монтируем плату BPF с помощью винтов M3x6.

