



Монтаж платы FP

Порядок монтажа компонентов

- Произвести монтаж нижней стороны. Необходимо начать с разъемов X5 и X6

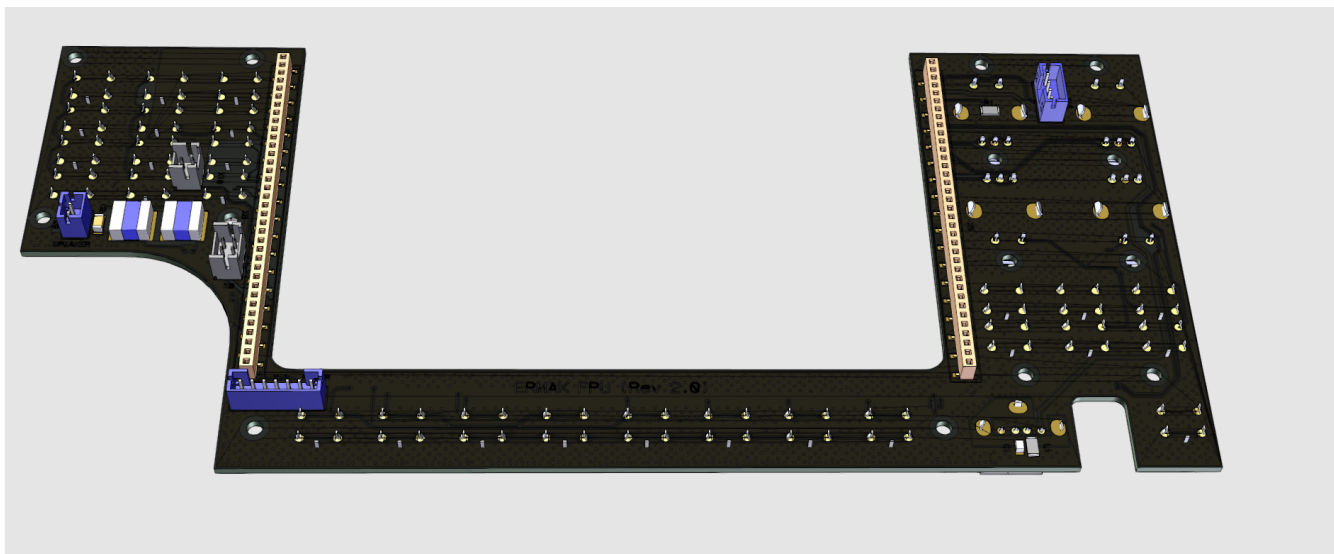

- Произвести монтаж верхней стороны. Начинать необходимо с кнопок. Кнопки вставляются до упора. **Нельзя нажимать на кнопки до полного остывания**
- Произвести монтаж энкодеров.

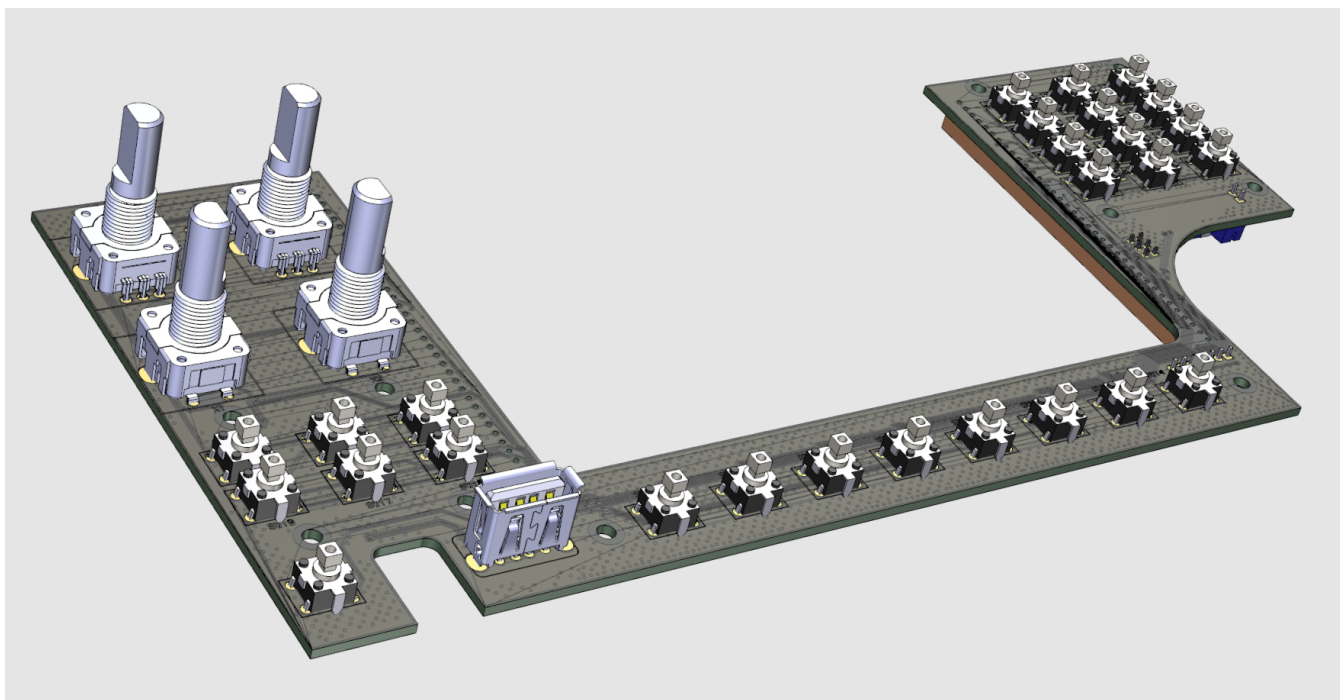

- Аккуратно вставить плату DSP в разъемы на передней панели
- Одеть толкатели на кнопки

